

Guide d'utilisation des stations de remplissage en vrac de la Ville d'Ottawa

Important – Vous devez lire ce manuel de formation avant d'utiliser les stations de remplissage d'eau en vrac de l'avenue Clyde ou de la promenade Rideau Valley.



VUE D'ENSEMBLE


- Stations de remplissage en vrac (type/emplacements)
- Instructions pour la station de l'avenue Clyde
 - Panneau de contrôle d'accès
 - Raccords
 - Production de rapports
- Instructions pour la station de la promenade Rideau Valley
 - Panneau de contrôle d'accès
 - Raccords
 - Production de rapports
- Dépannage/Sécurité



Stations de remplissage en vrac

En mars 2025, la Ville a ouvert deux stations de remplissage d'eau en vrac à l'usage des titulaires de permis offrant :

- un accès facile à l'eau non potable grâce à des raccords à branchement rapide de trois pouces et à un système intégré de prévention des refoulements;
- une plus grande accessibilité et une amélioration du rayon de braquage pour accueillir de plus grands véhicules;
- la production automatisée de rapports.

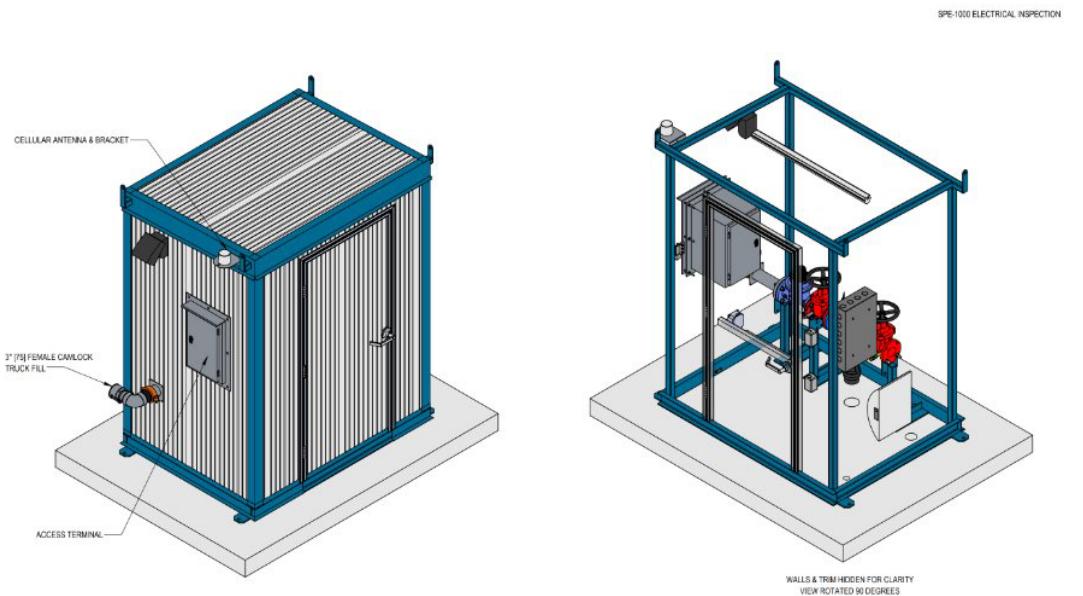

Instructions d'utilisation pour le remplissage en vrac



Saisie du code d'accès et du NIP



Les titulaires de permis reçoivent un code d'accès et un NIP.

Étape 1 :




À l'aide du clavier NIP, saisissez votre code d'accès à 4 chiffres et appuyez sur **Enter**.

Étape 2 :

Saisissez votre NIP (PIN) à 4 chiffres et appuyez sur **Enter**.

Error : en cas de problème avec votre code d'accès ou votre NIP (PIN), un avertissement s'affiche à l'écran et le système revient automatiquement à l'étape 1 : Code d'accès

Distribution d'eau

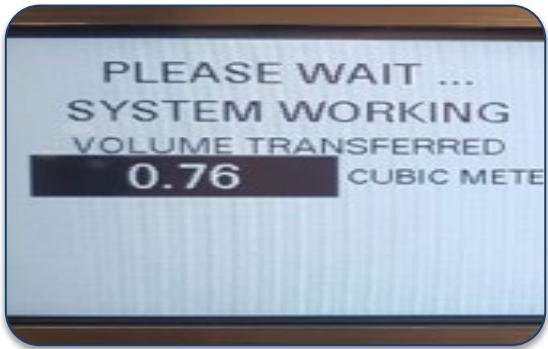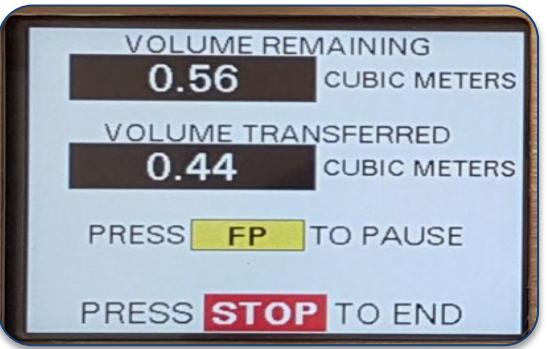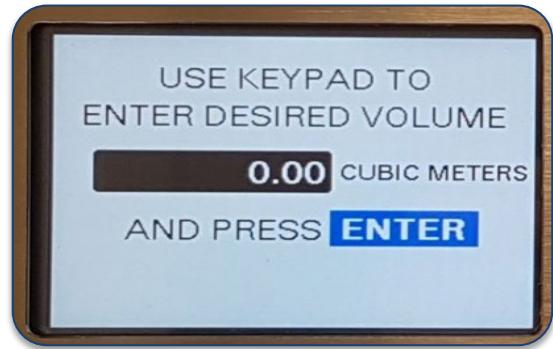

Étape 1 :

Saisissez le volume d'eau souhaité en mètres cubes (m^3) et appuyez sur **Enter**.

Étape 2 :

Assurez-vous que votre boyau est bien fixé au raccord à attache rapide. Si le boyau est raccordé et que vous êtes prêt à effectuer le remplissage, appuyez sur **Start**.

PauseArrêt :

Les utilisateurs peuvent interrompre ou arrêter le processus de remplissage à tout moment en sélectionnant :

- **FP** pour mettre en pause; ou
- **Stop** pour mettre fin à la transaction.

Étape 3 :

Lorsque la transaction est terminée, le système confirme le volume d'eau (m^3) distribué et revient à l'écran d'accueil.

Stations de remplissage en vrac/flux de circulation



Station du 951, avenue Clyde : Remplissage unique



Station de remplissage unique

L'installation d'un dispositif anti-refoulement n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de la station de remplissage en vrac, car un tel dispositif est installé en permanence dans la station elle-même.



La station est équipée d'un raccord à branchement rapide mâle de 3 pouces.


Accès au site de l'avenue Clyde/flux de circulation



Vue Est



Vue Ouest

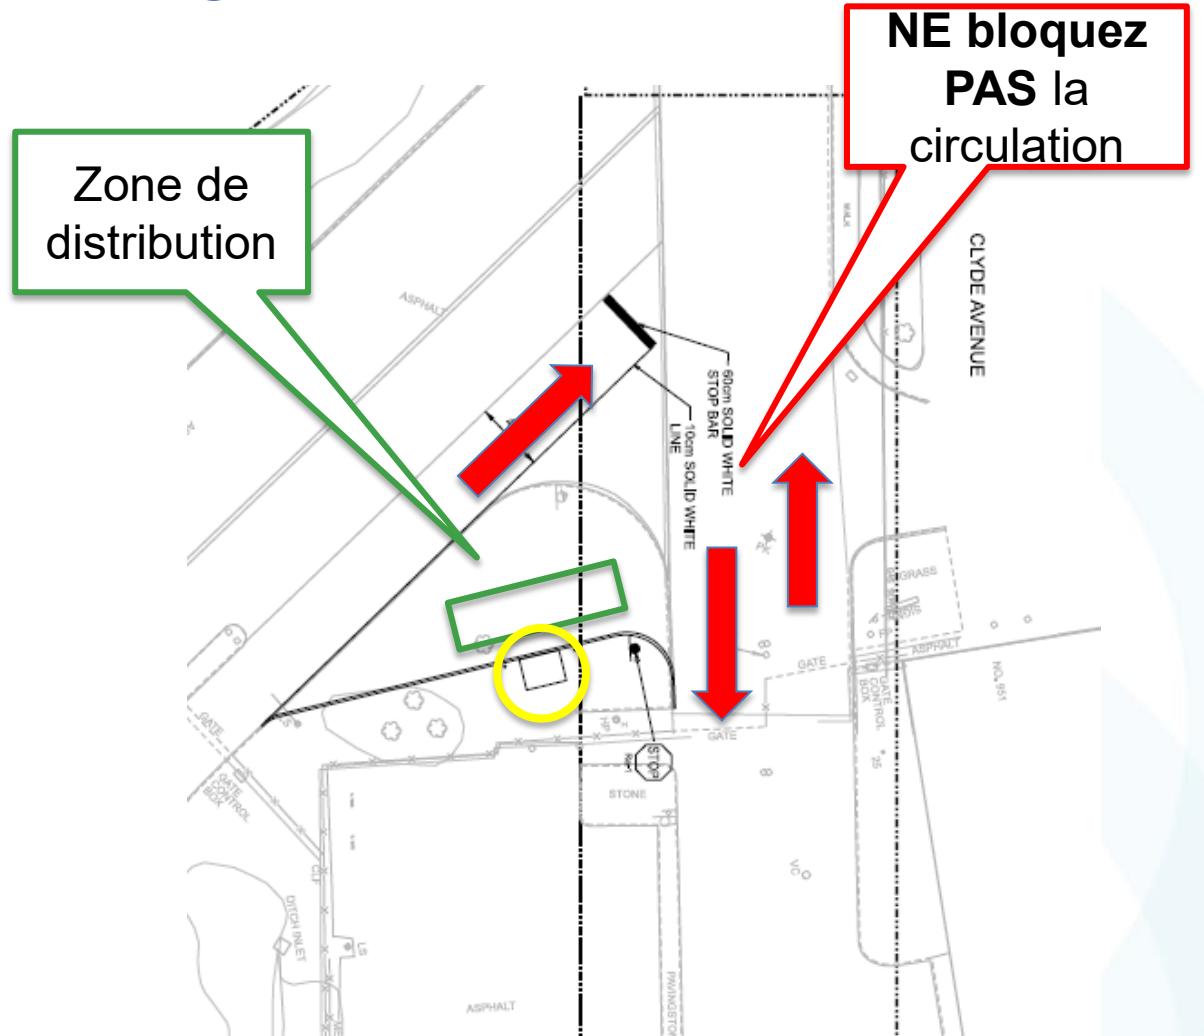

Station du 4244, promenade Rideau Valley : Remplissage double




L'installation d'un dispositif anti-refoulement n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de la station de remplissage en vrac, car un tel dispositif est installé en permanence dans la station elle-même.



La station est équipée de deux raccords à branchement rapide mâles de 3 pouces.

Accès au site de la promenade Rideau Valley/flux de circulation

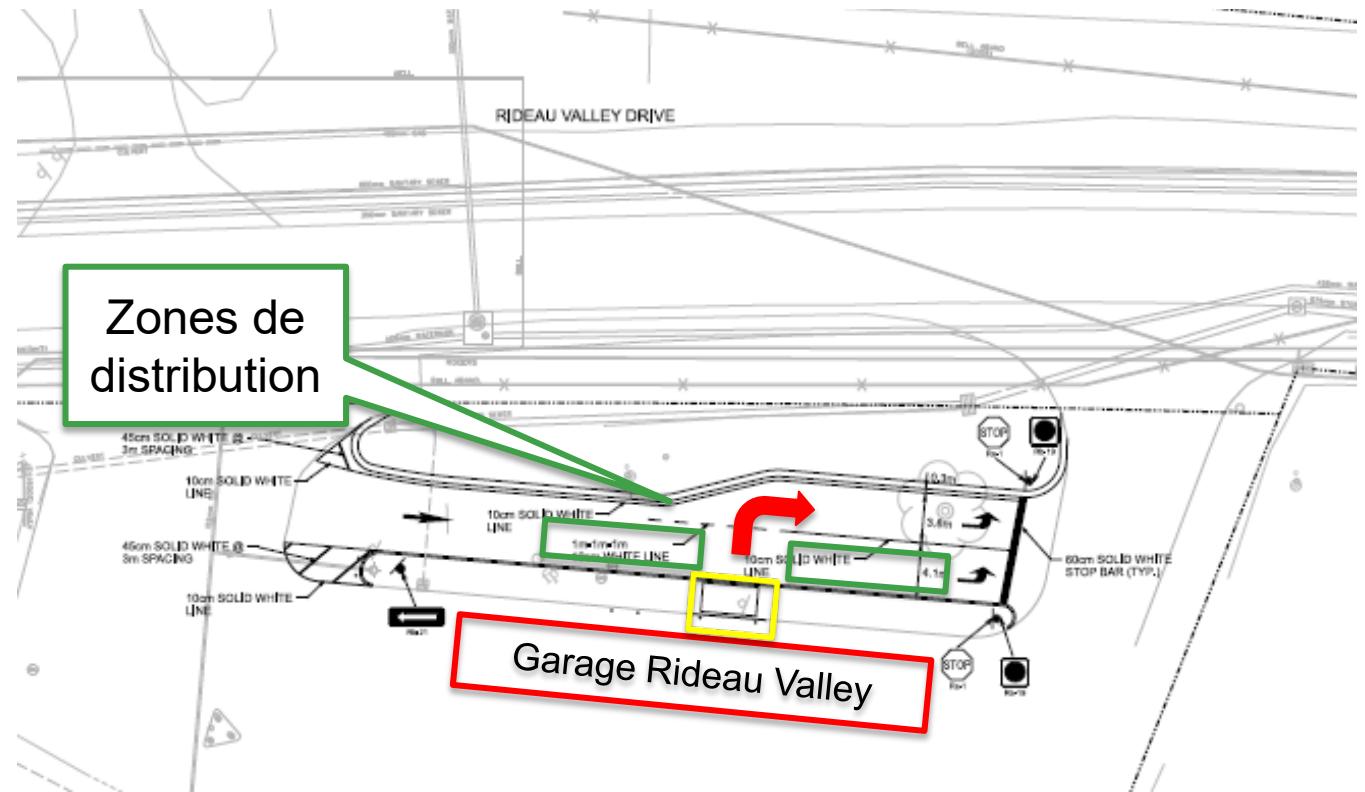

Dépannage/Sécurité



Dépannage/Sécurité

Pour toute question concernant les stations, votre code d'accès ou votre NIP, veuillez communiquer avec la Ville au 613-580-2424, poste 22268 ou par courriel à bouchesdevidange@ottawa.ca.

Pour les problèmes mécaniques ou autres rencontrés lors de l'utilisation d'une station, veuillez composer le 3-1-1.

Pour garantir votre sécurité et la qualité du service, le personnel inspectera régulièrement chaque station et veillera à déneiger et déglaçer les lieux en hiver. Un bac à sel et une pelle sont disponibles à chaque station au cas où le sol deviendrait glissant entre les visites du personnel.